




# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ОГРАЖДЕНИЯ ЯМАСТЕР


## ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ПОДГОТОВЬТЕ:

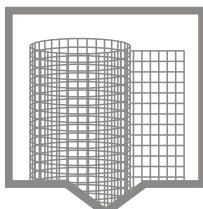


СЕТКА СВАРНАЯ




ОПОРА

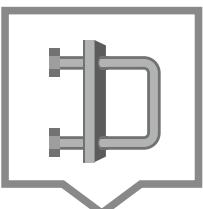

ХОМУТ С МЕТИЗАМИ

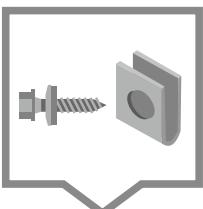


ЗАЖИМ С МЕТИЗАМИ

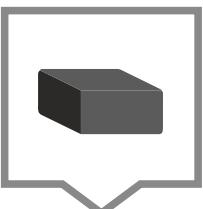


ЗАГЛУШКА НА ОПОРУ




ИНСТРУМЕНТЫ

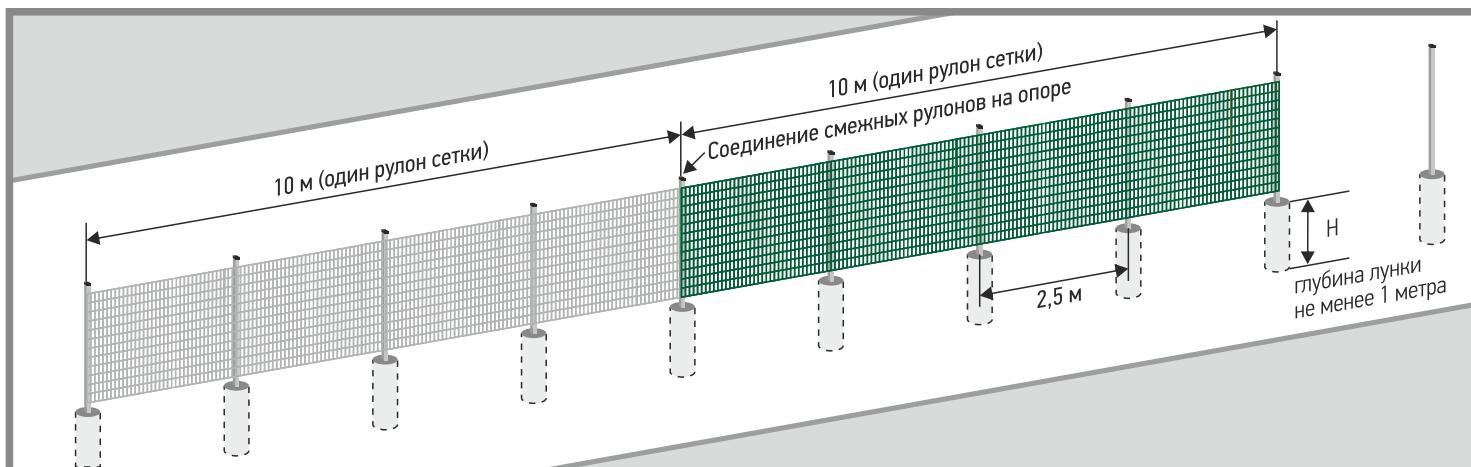


## ТОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ – ГАРАНТИЯ ВАШЕГО УСПЕХА!

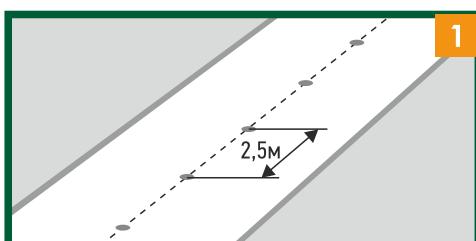


Расчистить периметр. Установить колышки по углам участка, натянуть между ними шнур. По шнуру разметить места установки опор с шагом 2,5 метра.

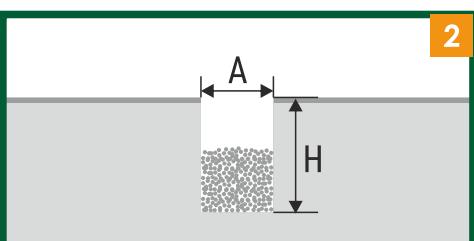


Выкопать или пробурить скважины под опоры в соответствии с размерами на схеме (на обратной стороне Инструкции). Уложить на дно скважин слой щебня или песка необходимой толщины, хорошо утрамбовать.

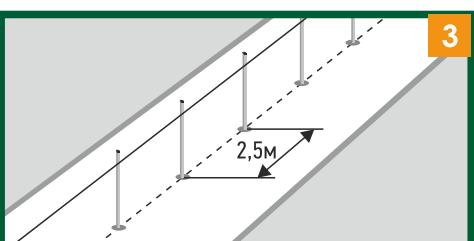


Установить опоры в местах разметки. Выровнять по натянутому шнуру, проверить вертикальность.

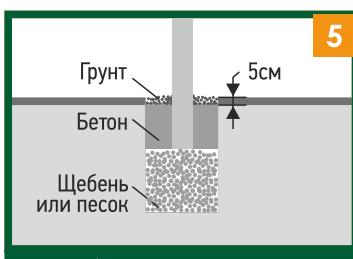


Залить бетоном все скважины с опорами. Уровень бетона должен быть ниже уровня земли на 5см. Время выдержки бетона – не менее 3-7 дней. После этого подсыпать грунт, установить на опоры заглушки. Приступить к монтажу сетки.

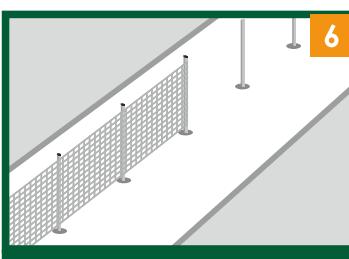

Расстелить рулон сетки на земле перед опорами и расправить. Поднять рулон целиком, прислонить к опорам. Закрепить сетку на первой основной опоре хомутами.

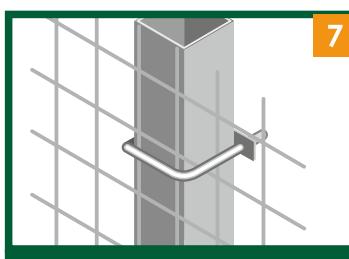

Натянуть сетку за следующую опору и закрепить хомутами. Далее продолжайте натягивать сетку от одной опоры к другой до конца рулона, сохраняя натяжение.

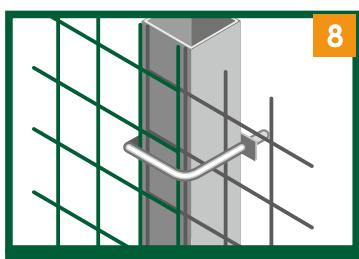


Соединение смежных рулонов производите на опоре общими хомутами.



Для лучшего натяжения при необходимости можно подтянуть сетку, сжимая ручным инструментом горизонтальные прутки. Осторожно, не повреждайте защитное покрытие сетки.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ОГРАЖДЕНИЯ ЯМАСТЕР

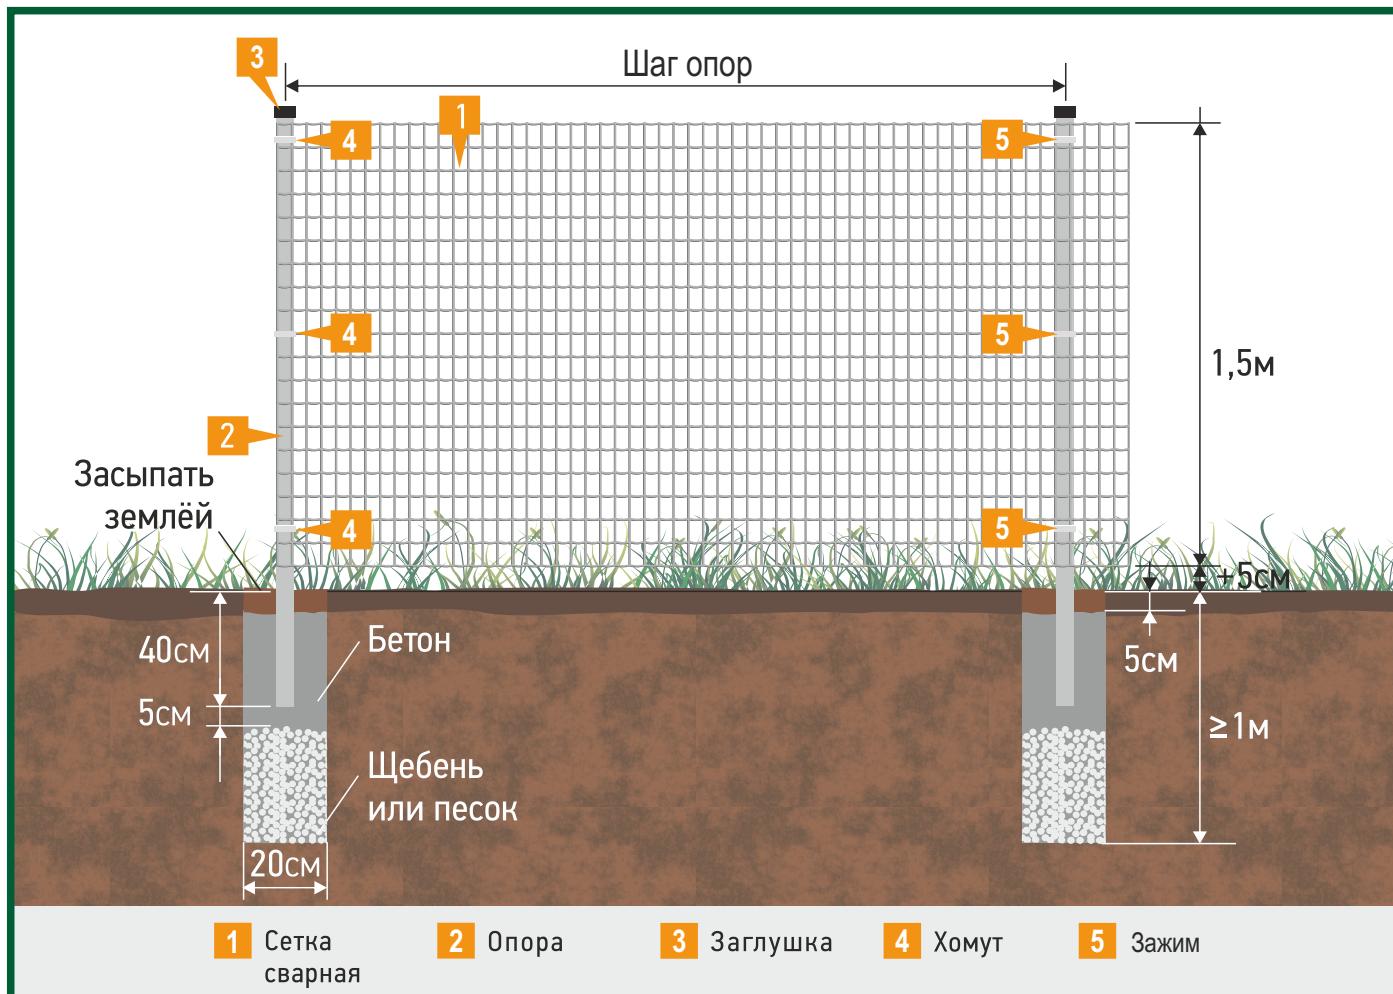

### Техника безопасности

Все работы следует производить в соответствии с нормативными документами по безопасности труда в строительстве, а также другими действующими документами технического регулирования в субъектах Российской Федерации.

### Инструмент

Убедитесь, что применяемые инструменты и материалы, полностью исправны и соответствуют действующим нормам безопасности, стандартам и инструкциям.

### Подготовительные работы

При наличии ворот/калиток, разметку мест для установки опор ограждения следует выполнять, начиная от них. При этом лицевые стороны столбов ограждения должны находиться в одной плоскости с лицевыми сторонами столбов ворот или соосно.

### Общие рекомендации по проведению работ

- 1) Во избежание порезов, работайте в перчатках
- 2) Во избежание коррозии проволоки, не повреждайте покрытие сетки
- 3) Не используйте неисправные инструменты и приспособления
- 4) Сетку открывайте осторожно. Рулон сильно пружинит.

### Особенности монтажа

1. Прямоугольные опоры устанавливать длинной стороной вдоль сетки.
2. Хомуты устанавливаются на опорах в начале и конце рулона, т.е. на первой опоре и на каждой четвёртой опоре.
3. Зажимы устанавливаются на промежуточных опорах. Зажимы могут крепить вертикальную или горизонтальную проволоку.

**ВНИМАНИЕ! Запрещается проводить работы по установке ограждения во время грозы или ее приближения.**

### Ответственность

За несоблюдение настоящей инструкции, рекомендаций и иных нормативных требований по технике безопасности, установленных действующим законодательством РФ, ответственность несет потребитель.



Если в процессе установки у вас возникли вопросы, обращайтесь к нам:  
000 «ОКСО», 115533, г. Москва, пр-т Андропова, д. 22,  
e-mail: [yamaster@oksopro.ru](mailto:yamaster@oksopro.ru), [oksopro.ru](http://oksopro.ru)